


Cerradura inteligente

Manual de usuario

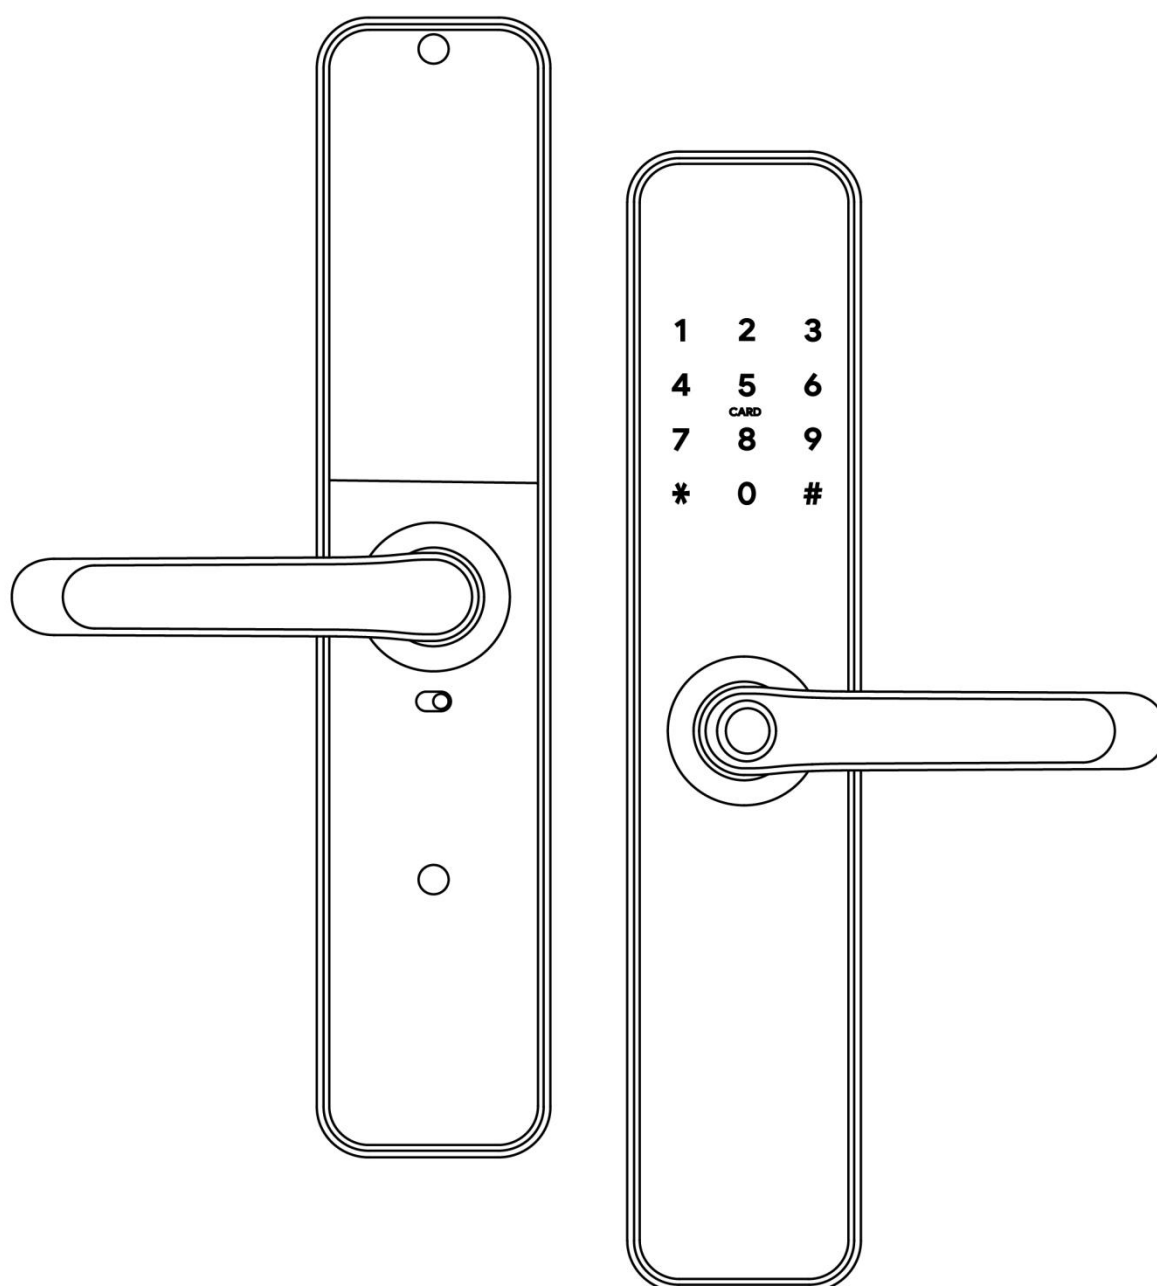


Atención especial:

1. Las llaves mecánicas hay que mantenerlas fuera, en caso de que se bloqueen las puertas, se usarán las llaves.
2. Reemplace la batería cuando se avise de bajo voltaje.
3. Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y guárdelo para futuras referencias.

1. Introducción

1.1. Estructura de la cerradura

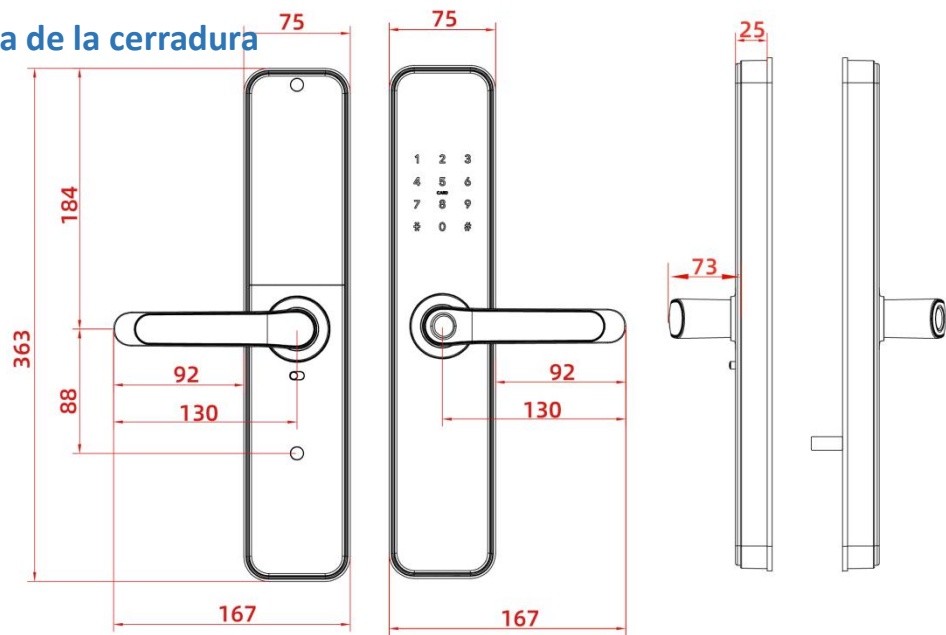

1.2. Lista de embalaje



Compruebe el siguiente dibujo para comprobar si el paquete contiene todas las piezas


NO	Nombre	Cant	NO.	Nombre	Cant
1	Panel frontal	1	10	Tornillos de embutidir:M5*10mm (Para puerta de aluminio)	4
2	Panel posterior	1	11	Tornillos de embutidir:M4*20mm (para puerta de madera)	5
3	Mortaja	1	12	60mm Eje cuadrado	1
4	Tarjeta	3	13	80mm Eje cuadrado	1
5	Llave mecánica	2	14	M5*25mm Tornillo	1
6	Placa de goma impermeable	2	15	M5*40mm Tornillo	1
7	Tornillos: M5*35mm	2	16	M5*50mm Tornillo	1
8	Caja Strike&Strike	1+1	17	U-Clip	1
9	Tornillos deslizantes:M5*11mm	1	18	Manuel de usuario	1

1.3. Características técnicas


Adecuado para modelos	H7-TBW	Puertas aplicables	Puerta de aluminio Puerta de madera
Materiales	Aleación de aluminio	Voltaje de trabajo	6V/4x AA Baterías
Peso de la cerradura	3.5KG	Grosor de la Puerta adaptable	35-60mm
Desbloqueo	Bluetooth Huella digital (opcionable) Contraseña Tarjeta Llave mecánica Gateway (opcionable)	Capacidad de datos	Huella digital: 200 Contraseña: 150 Tarjeta: 200
Color	Plata Negra	Temperatura de trabajo	-10°C-55°C
Alarma de bajo voltaje	Menos que 4.8V	Humedad de trabajo	0-95%

1.4. Inicialización del sistema

Abra la placa de la cubierta del panel frontal, mantenga presionado el botón "Reset" en el panel posterior durante 5 segundos, presione "000 #" y la inicialización se completará

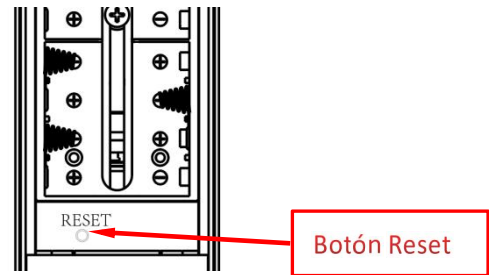

1.5. Botón de bloqueo electrónico

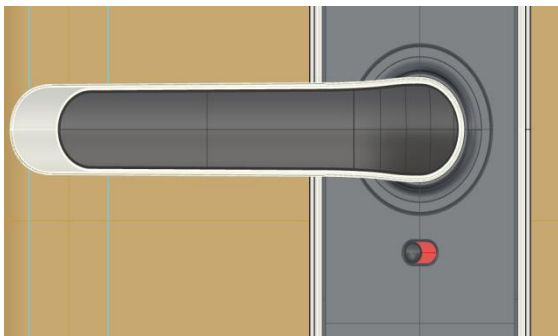


1. Si desea tener la función de bloqueo electrónico, primero active "bloqueo de privacidad" en la aplicación
2. Cuando el botón está en estado rojo, está en estado bloqueado y solo se puede desbloquear a través de la aplicación del administrador o la llave mecánica.


2.1 Giro del mango

Aviso: Ajuste la manija de acuerdo con la dirección en la que abre la puerta.


Para panel frontal

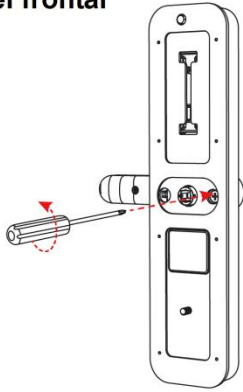

1. Afloje los 4 tornillos

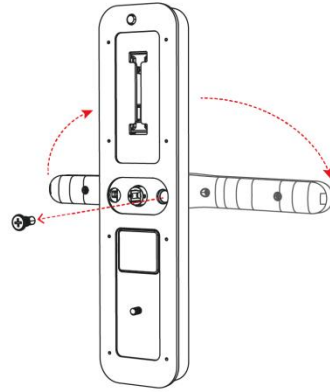


2. Izquierda, abra la manija hacia la izquierda;
Derecha, abra la manija hacia la derecha

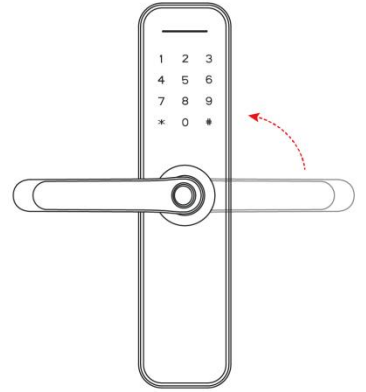


3. Instale el tornillo después de ajustar la dirección.


Para panel trasero

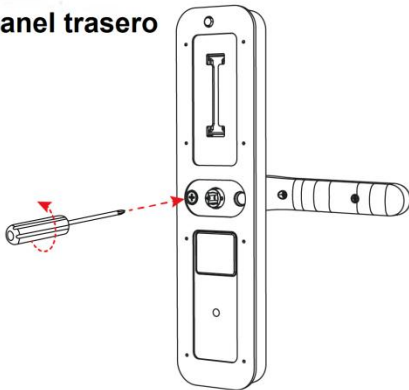

1. Afloje el tornillo






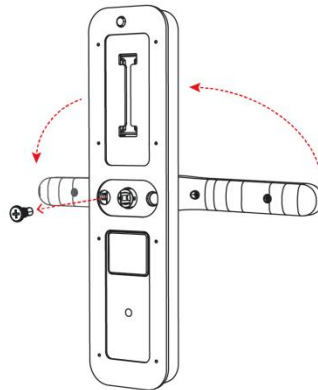


2. Izquierda, abra la manija hacia la derecha;
Derecha, abra la manija hacia la izquierda

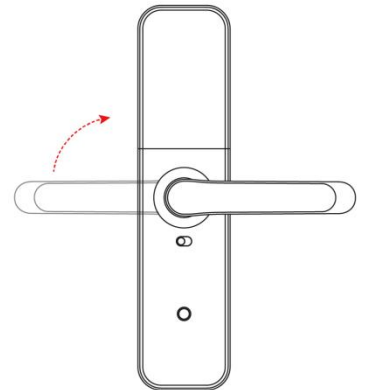


3. Instale el tornillo después de ajustar la dirección.

2.2. Diagrama de instalación
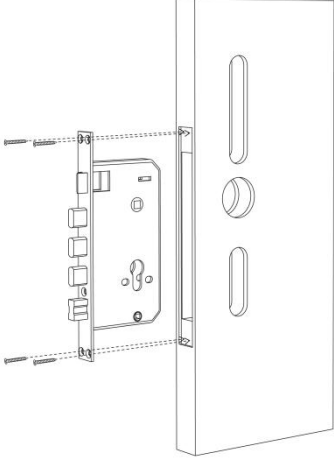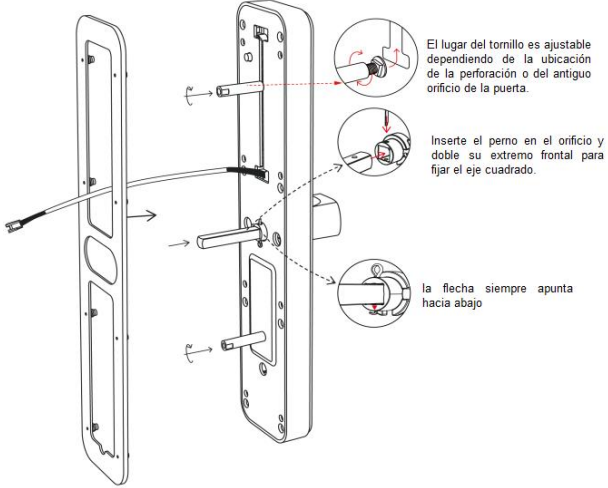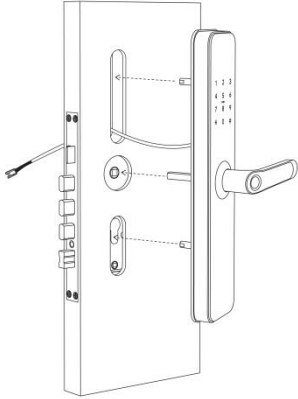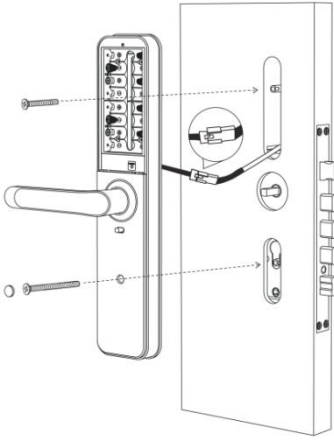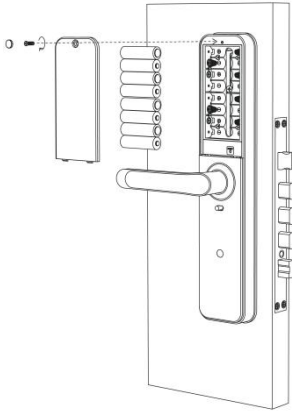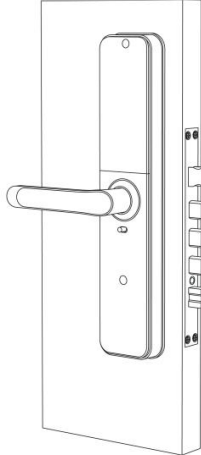
<p>Paso 1 Instalar mortaja</p>	<p>Paso 2 Instalar la carcasa de tornillo deslizante</p>
	 <p>El lugar del tornillo es ajustable dependiendo de la ubicación de la perforación o del antiguo orificio de la puerta.</p> <p>Inserte el perno en el orificio y doble su extremo frontal para fijar el eje cuadrado.</p> <p>la flecha siempre apunta hacia abajo</p>
<p>Paso 3 Instalar el panel frontal</p>	<p>Paso 4 Instalar el panel posterior y el cable de enlace</p>
	
<p>Paso 5 Instalar las baterías</p>	<p>Paso 6 instalación completada</p>
	

3. Operativa

3.1. Registro

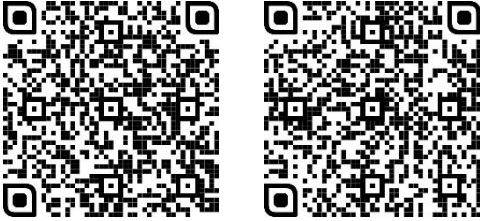

El software (versión iOS) se puede descargar desde la tienda de aplicaciones, y la versión de Android se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Google Play

3.2. Conecte el dispositivo al teléfono

- 1) Por favor escanee el código QR para descargar la aplicación
- 2) También puede buscar Padlock en la tienda de aplicaciones (Google Play) para descargar
- 3) Registre una nueva cuenta (número de teléfono o correo electrónico) o inicie sesión con una cuenta existente.
- 4) Toque la pantalla del dispositivo para que se ilumine, haga clic en "+ Agregar dispositivo"
- 5) El dispositivo cercano aparecerá en la pantalla del teléfono, haga clic en "+"
- 6) Cambiar el nombre del dispositivo
- 7) El dispositivo se agregó correctamente

Two screenshots of the application's user interface. The left screenshot shows the registration screen with fields for Email, Teléfono, País/región (Spain), Contraseña, Confirmar contraseña, and Código de verificación. The right screenshot shows the login screen with fields for Teléfono/email and Contraseña, and a 'Login' button. Both screens feature the Padlock logo and a 'Registro' link.

Los usuarios de Padlock pueden registrar la cuenta por teléfono móvil y correo electrónico, que actualmente son compatibles con 200 países y regiones del mundo. El código de verificación se enviará al teléfono móvil o correo electrónico del usuario, y el registro se realizará correctamente después de la verificación.

3.3. Agregar cerraduras

3.3.1 Agregar cerraduras por Bluetooth

Padlock admite múltiples tipos de dispositivos. La aplicación debe agregar la cerradura después de ingresar al modo de agregar. Generalmente, una cerradura que no se ha agregado, siempre que se toque el teclado de bloqueo, entrará en el modo de agregar. La contraseña predeterminada es 123456 si no la agrega el teléfono




3.3.2 Conectar WiFi

Hay dos formas de conectar la cerradura con su WiFi.


1. Cuando se conecta a la cerradura a través de la aplicación, puede elegir conectar en 2.4G WIFI lo que necesita.

2. Haga clic en el botón "Configuración" como se muestra en la figura, puede configurar la configuración de WIFI → Seleccione "WIFI" → Haga clic en el nombre de WIFI, elige el WiFi de 2.4Gz lo que necesitas. (Si necesitas cambiar tu WiFi, este paso te ayudará.)

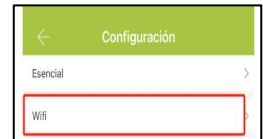


Desactive el "Modo de ahorro de energía": Mantenga el WiFi conectado en todo momento. El desbloqueo remoto se puede controlar y se informará de los mensajes recibidos

Activar el "Modo de ahorro de energía": El WiFi se conecta solo cuando se informa de un mensaje. El bloqueo no se puede abrir de forma remota y solo se puede recibir el mensaje notificado

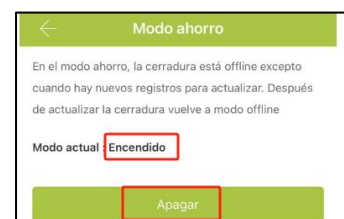


3.4. Gestión de usuarios

3.4.1. Gestión de Bluetooth


Asegúrese de que no haya ningún problema con la comunicación Bluetooth. Después de conectar el teléfono a la cerradura de la puerta como se indica arriba, haga clic en "  " para desbloquear. (el teléfono tiene que estar a 2/3 metros de la cerradura de la puerta)


3.4.2. Configuración del código de acceso

Los códigos de acceso también son una forma de desbloquear. Después de ingresar el código de acceso en el teclado bloqueado, presione el botón de desbloqueo en la esquina inferior derecha para desbloquear. Los códigos de acceso se dividen en permanentes, temporal, un uso, personalizado, y cíclico. (Puede compartir el código de acceso con otro usuario a través de WeChat, SMS, Email, Messenger, WhatsApp)

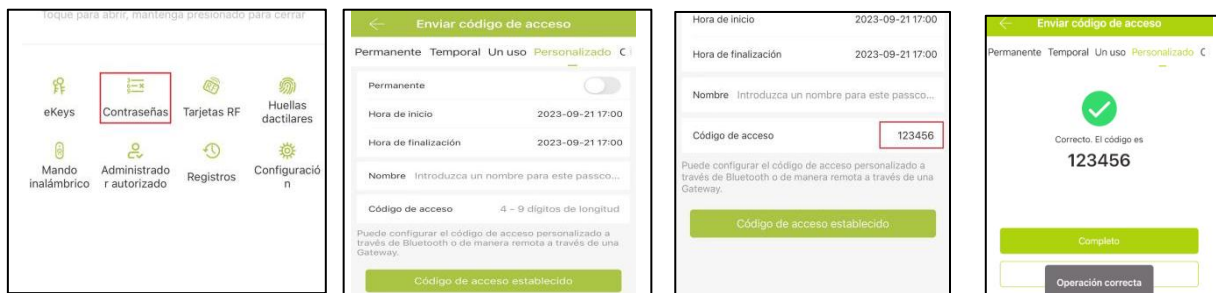


3.4.3. Enviar e-Key

Haga clic en el botón "  " como se muestra en la figura, puede enviar la eKey a otros usuarios de Padlock para autorizar el desbloqueo (el receptor debe descargar la aplicación y configurar una cuenta) → Seleccione el formato de e-key (Temporizado, permanente, Único, Recurrente) → Ingrese la cuenta del destinatario de Padlock, establezca el nombre y la hora efectiva de la eKey, Puede elegir permitir el desbloqueo remoto o no permitir, administrador autorizado o no autorizado, como se muestra en la figura → Enviar → La cuenta del destinatario tiene permiso de desbloqueo Bluetooth

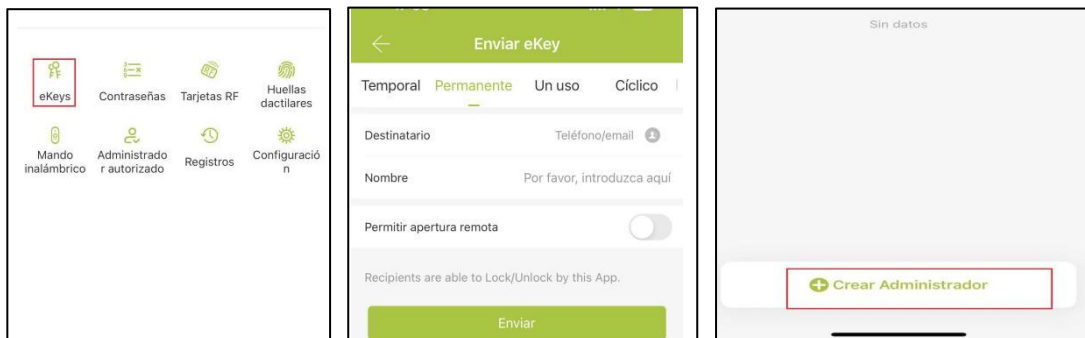

3.4.4. Agregar tarjeta

Admite la apertura de puertas a través de varias tarjetas IC. Antes de usar una tarjeta IC para abrir la puerta, primero debe agregarse. El proceso de adición debe ser realizado por la aplicación junto al candado. El período de validez del CI se puede establecer, puede ser permanente o puede estar limitado en el tiempo.

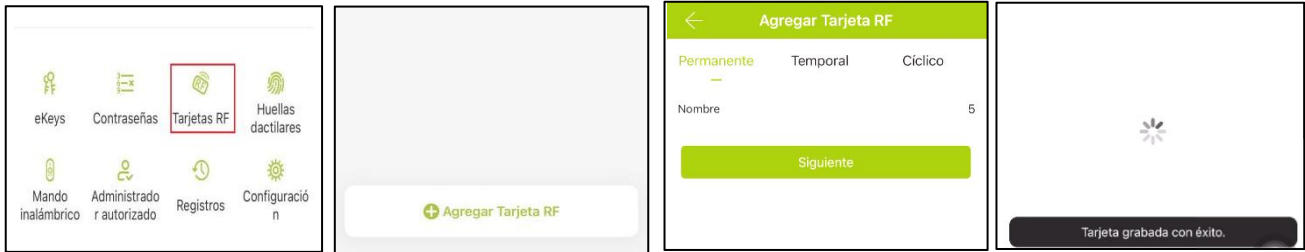


3.4.5. Agregar huella digital


La premisa de que se puede usar una huella digital para abrir una puerta es que primero debe agregarse. El proceso de adición debe ser realizado por la aplicación al lado del candado. Los datos de expiración de la huella digital se pueden configurar, pueden ser permanentes o pueden ser limitados. Después de configurar, puede modificar su período de validez.




3.4.6. Gestión de llaves electrónicas

Click  eKeys El administrador puede eliminar ekey, restablecer ekey, enviar y ajustar el ekey, mientras que puede buscar en el registro de bloqueo.

3.4.7. Gestión de códigos de acceso

Click  "Contraseñas". Todas las contraseñas generadas se pueden ver y administrar en el módulo de administración de contraseñas. Esto incluye un cambio de contraseña, eliminación de contraseña, restablecimiento de contraseña y registro de desbloqueo de contraseña.

3.4.8. Desbloquear registros

Click  "Registros" Puede consultar su registro de desbloqueo como se muestra en la figura



4.Preguntas más frecuentes

1) ¿Cómo leer los registros de operación?	En los Registros de la interfaz principal. .
2) ¿Por qué no puedo desbloquearlo después de abrir el modo de paso?	Debe realizar una verificación de desbloqueo en cualquier método, ya que el modo de paso entrará en vigencia.
3) ¿Cuál es el propósito de Auto Lock?	Puede establecer cuánto tiempo bloquear después del desbloqueo
4) Después de la instalación, el teclado con detección táctil, la pantalla está sin respuesta	<p>a) En este caso, primero verifique que los electrodos positivo y negativo de la batería se hayan instalado al revés o si la batería tiene suficiente potencia</p> <p>b) Retire el panel posterior y vea si está conectado.</p> <p>c) Para eliminar la situación anterior, debe quitar la cerradura, verificar si los cables del cuerpo de la cerradura están apretados y volver a cablear.</p>
5) No se puede registrar la huella digital	<p>Revise los dedos que no tengan suciedad, Revise el cabezal de huellas dactilares en la cerradura para detectar que no haya manchas de suciedad, aceite, etc...</p> <p>Compruebe si la huella digital funciona correctamente (Presione para ver si hay alguna respuesta).</p>
6) ¿Cuál es la razón por la que la cerradura inteligente consume energía rápida?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gran consumo de energía en espera 2. Cortocircuito
7) No hay respuesta a presionar la manija fuera de la puerta, y normalmente hay desbloqueo dentro de la puerta, pero la verificación es normal y el motor está normal.	Puede ser que la dirección del triángulo en el embrague esté erróneo, verifique la posición.
8) ¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? ¿Cuánto tiempo está bloqueado?	Si ingresa la contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloqueará por 5 minutos, utilice otros métodos para abrir la puerta

Garantía

Nombre del cliente: _____

Telefono del clientes _____

Fecha de compra: _____

Nombre del producto: _____

Modelo de producto: _____

Nota:

1. Guarde esta tarjeta para que pueda usarla cuando necesite servicio de garantía.
2. Le ofrecemos una garantía de un año a partir de la fecha de compra.
3. Este servicio de garantía es válido para clientes de cualquier país del mundo.